


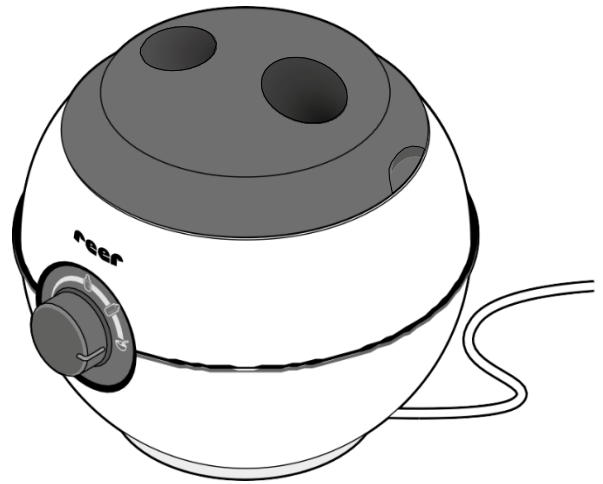

## Käyttöohje

### Reer Football vauvanruuanlämmitin tuotenumero 33030

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti. Voit käyttää reer-vauvanruuanlämmitintä luottavaisin mielin vain, jos kaikkia tässä mainittuja kohtia noudatetaan. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.



## Tekniset ominaisuudet

Käyttöjännite: 220–240 V, 50/60 Hz

Teho: 150 W

## Yleiset turvallisuusohjeet


- ! Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä! Se sisältää tärkeitä ohjeita tuotteen käynnistämisestä ja käytöstä.
- ! Näitä turvallisuusohjeita on noudatettava!
- ! Säilytä käyttöohje turallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.
- ! Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa. Älä käytä ulkona.
- ! Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoitukseen.
- ! Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heitä valvota laitteen käytön aikana tai ellei heistä vastuussa oleva henkilö ole opastanut laitteen käytössä.
- ! Älä avaa laitetta tai korjaa sitä, koska tällöin oikeanlaista toimivuutta ei voida taata. Tuotteen avaaminen tai korjaaminen itse mitätöi takuun. Jos sinulla on kysyttävää laitteidemme käytöstä, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- ! Tämän laitteen virtajohtoa ei saa vaihtaa. Hävitä laite, jos johto on vaurioitunut.
- ! Älä upota laitetta tai sen virtajohtoa veteen tai muihin nesteisiin.
- ! Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuja.
- ! Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- ! Laite ja sen liitäntäkaapeli on pidettävä poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

## Turvallisuusohjeet ensimmäistä käyttöä varten





- ! Poista kaikki pakkaukset ennen ensimmäistä käyttöä.
- ! Tarkista ennen jokaista käyttöä, ettei laitteessa ole ilmeisiä vaurioita. Jos havaitset vaurioita, älä käytä laitetta.
- ! Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin, äläkä puhdista sitä astianpesukoneessa. Sen sijaan puhdista ja pyyhi se kostealla liinalla ja puhdistusaineella.
- ! Älä koskaan käytä laitetta ilman vettä
- ! Älä koskaan siirrä laitetta sen ollessa toiminnassa.
- ! Tarkista varsinkin ulkomaille matkustettaessa, että paikallinen verkkojännite vastaa yksiköissä ja / tai verkkolaitteissa ilmoitettua jännitettä.
- ! Kun laitetta ei käytetä, vedä aina verkkopistoke irti, jotta sitä ei voi kytkeä päälle tahattomasti.
- ! Kiinnitä virtajohto ja varmista, ettei sitä voi vahingossa vetää, jolloin laite putoaa lattialle. Älä anna virtajohdon joutua kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- ! Käytä laitetta aina tasaisella, lämmönkestävällä pinnalla.
- ! Puhdista ruoka-astia ennen ensimmäistä käyttöä.
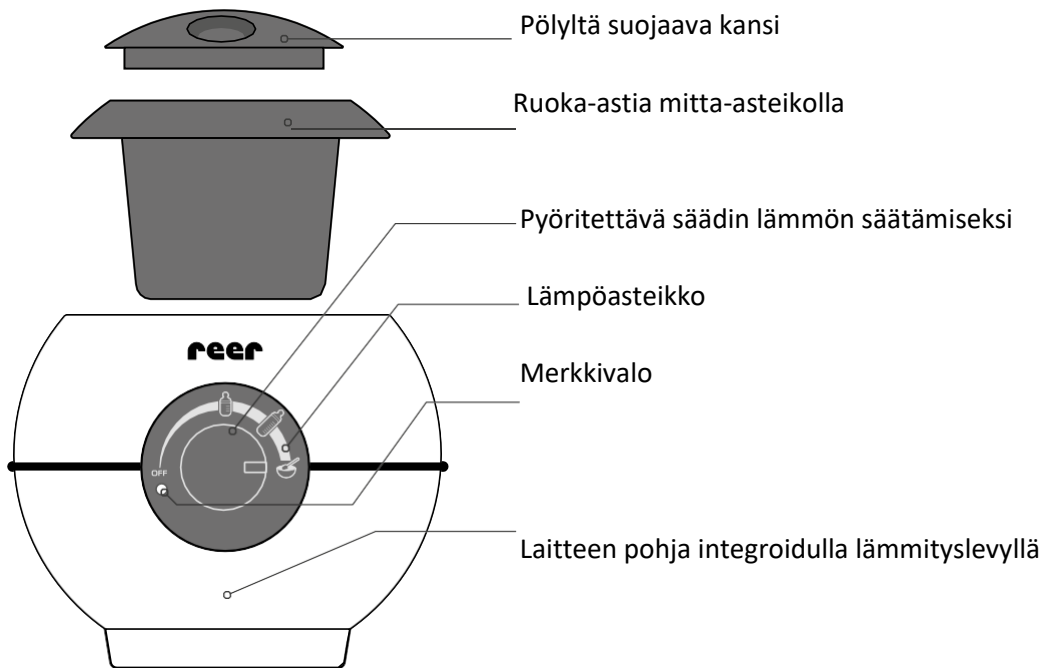
## Toimitussisältö ja tuotekuvaus

Lämmittämällä vettä laitteella voit lämmittää maitoa ja vauvanruokaa nopeasti, luotettavasti ja automaattisesti. Vesi lämmitetään laitteen pohjassa olevalla lämmityslevyllä ja lämmin vesi lämmittää ruuan.



Symbolit:

<b>OFF</b>	Laite pois päältä
	Pienen tuttipullon lämmitys
	Ison tuttipullon lämmitys
	Vauvanruuan lämmitys vauvanruokapurkissa
	Lämmön ylläpitotoiminto

## Ennen käyttöä:

Laitteen avulla voit lämmittää luotettavasti ja mukavasti vakio- ja leveäkaulaiset pullot ja vauvanruokapurkit. Vesi lämmitetään laitteen pohjassa olevalla lämmityslevyllä, joka tuottaa lämpöä lämmitettävälle ruualle.

Pidä laite aina kuivalla ja tasaisella alustalla. Varmista, että laitteessa on tarpeeksi vettä, kun lämmität siinä ruokaa. Kun laitteeseen asetetaan pullo tai muu astia, vesisäiliö on täytettävä vedellä noin 1 cm:n päähän reunasta.

## 1. Tuttipullojen lämmitys




Poista pullon ja tutin välinen tippasuoja, jotta höyry pääsee ulos pullosta. Aseta pullo laitteeseen ja täytä vesisäiliö lämpimällä vedellä, kunnes se saavuttaa noin 1 cm astian reunasta.



Aseta laitteen etupuolella oleva kiertokytkin haluttuun lämpötila-alueeseen ☺ tai ☹. Oranssi käyttövalo syttyy. Tämä ilmaisee laitteen olevan toiminnassa ja se kytkeytyy päälle ja pois päältä aina, kun lämmitys on päällä tai pois päältä.

Lämpenemisaika riippuu veden lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta, pullon koosta ja materiaalista. Lämmityksen nopeuttamiseksi suositellaan lämpimän vesijohtoveden käyttöä. Pullon lämpenemisaika on noin 6–10 minuuttia, riippuen edellä mainituista tekijöistä, samoin kuin vauvanruuan alkulämpötilasta.

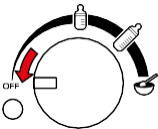

Poista pullo vauvanruuanlämmittäjästä ja käännä lämpötilakytkin OFF-asentoon, kun lämmitys on ohi. Irrota laitteen pistoke virtalähteestä ja kaada vesi pois vauvanruuanlämmittäjästä.

Varoitus: Kuuma! Anna jäähtyä jonkin aikaa.

Varoitus: Ennen kuin annat pullon lapselle, tarkista aina ensin sen sisältö. Ravista pulloa, jotta lämpö jakautuu tasaisesti. Vauvanruoka ei saa olla kuumempaa kuin 37°C (ruumiinlämpö). Tarkista lämpötila asettamalla pari tippaa ranteen sisäpuolelle. Maidon tulisi tuntua lämpimältä, mutta ei kuumalta.

## 2. Lämmin esivalmistettu ruoka vauvanruokapurkissa



Poista etiketti ruokapurkista ennen lämmittämistä, jotta se ei irtoa lämpenemisen aikana ja tartu vauvanruuanlämmittimen vesisäiliöön. Irrota ruokapurkin kansi ennen purkin asettamista laitteeseen. Aseta purkki laitteeseen ja täytä vesisäiliö lämpimällä vedellä, kunnes se saavuttaa noin 1 cm säiliön reunasta.



Vaihtoehtoisesti voit käyttää ruoka-astiaa vauvanruuan lämmittämiseen. Lisää 90 ml vettä vauvanruuanlämmittimeen. Voit tehdä tämän käyttämällä mitallista ruoka-astiaa. Aseta sitten vauvanruoka astiaan (enintään 190 g) ja aseta se ilman kantta vauvanruuanlämmittimeen.

Varoitus: Älä käytä yli 90 ml vettä lämmitykseen; muuten vesi valuu ruoka-astiaa käytettäessä.



Siirrä etupuolen kiertokytkin ☺ merkkiin. Käyttövalo palaa. Suosittelemme sekoittamaan ruokaa ajoittain, jotta lämpö jakautuu tasaisesti.

Lämpenemisaikaa voidaan pidentää tai lyhentää sisällön ja sisällön määrän, käytetyn ruokapurkin tyypin sekä veden ja ympäristön lämpötilan mukaan. Lämpenemisaika vauvanruualle on noin 6–8 minuuttia, riippuen edellä mainituista tekijöistä, sekä vauvanruuan alkulämpötilasta.

Kun lämmitys on ohi, poista ruokapurkki vauvanruuanlämmittimestä ja käännä lämpötilan kytkin takaisin OFF-asentoon. Irrota laitteen pistoke virtalähteestään ja kaada vesi ulos vauvanruuanlämmittimestä.

Varoitus: Kuuma! Anna jäähtyä jonkin aikaa.

Varoitus: Tarkista aina sisällön lämpötila ennen kuin annat ruokaa lapsellesi. Vauvanruoka ei saa olla kuumempaa kuin 37 ° C (ruumiinlämpö). Tarkista siis aina lämpötila.

### 3. Lämmön ylläpito



Voit myös pitää jo lämmitetyn vauvanruuan lämpimänä: tee tämä yksinkertaisesti jättämällä pullo laitteeseen lämmityksen jälkeen ja asettamalla kiertokytkin asentoon, joka pitää ruoan lämpimänä (katso kuva).

Varoitus: Mikrobiologisista syistä (alkioiden muodostuminen), pidä vauvanruoka lämpimänä enintään tunnin ajan.

### Puhdistaminen

Laitteen puhdistaminen: Irrota laite aina sähköverkosta ja varmista, että laite on kylmä ennen sen puhdistamista. Älä upota laitetta veteen. Älä käytä puhdistukseen hankaussieniä, hankausaineita tai liuottimia; ne voivat vahingoittaa laitetta ja sen pintoja.

Voit pestä ruoka-astian helposti astianpesukoneessa.

Hygieniasyistä ja kalkkikerrostumien minimoimiseksi suosittelemme veden poistamista vauvanruokalämmittimestä kokonaan ja pyyhekuivausta jokaisen käytön jälkeen.

### Kalkinpoisto

Vauvanruuanlämmittimen kalkki on poistettava säännöllisesti vähintään 4 viikon välein (useammin alueilla, joilla on kova vesi), jotta voidaan varmistaa laitteen asianmukainen toiminta. Lämmityslevy, jossa on kalkkikerrostumia tai palaneita maitojäämiä, ei ole peruste takuulle tai valitukselle. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat puhtaanapidon laiminlyömisestä.

Vauvanruuanlämmittimen lämmityslevy voidaan puhdistaa perinteisillä sitruunahappoon perustuvilla kalkinpoistotuotteilla. Toista prosessi, jos kalkkikertymät ovat sitkeitä. Älä käytä kemiallisia lisäaineita käytön tai puhdistuksen aikana.

### Ympäristönsuojelu ja jätteenkäsittely

Tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on kierrätettävä sähkölaitteena. Katso



kierrätysymboli tuotteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa. Materiaalit voidaan kierrättää tämän mukaisesti. Ota tarvittaessa yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja sopivasta hävittämisestä.

### Takuu

Säilytä kuitti takuuta varten. Ota takuuasioissa yhteyttä jälleenmyyjään.